


PF6 CRT OPTION WIRING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Risk of electrical shock. This procedure must be done by qualified personnel in accordance with all applicable codes and standards. Before proceeding, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally.

IMPORTANT NOTE: The CRT (Code Ready Technology™) option allows changing the blower output from the factory setting (600 CFM) to a maximum of 400 CFM. The CRT option activation will reduce the hood airflow thus performing within the minimal allowable limit of Make-Up Air (MUA) codes to meet some building code requirements. Do not attempt to change the factory blower CFM setting unless this change is required. This change will alter the performance of your product.

1. Connect the PF6 blower motor wires as shown on wiring diagram at right.

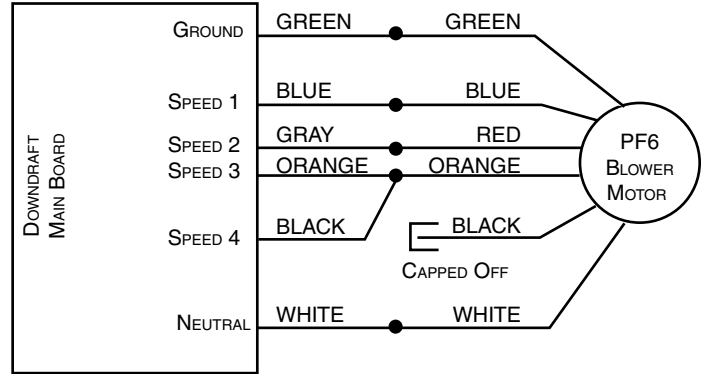

2. Affix the label provided on the blower, next to the blower specifications label, and check the 400 CFM box on it.


INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR L'OPTION CRT DU PF6

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution. Cette procédure doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards. Avant de procéder, coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution et verrouillez-le pour éviter une mise en marche accidentelle.

NOTE IMPORTANTE : L'option CRT (Code Ready Technology^{MC}) permet de modifier le débit d'air expulsé réglé en usine (600 pi³/min) à un maximum de 400 pi³/min. L'activation de l'option CRT réduit le débit d'air de la hotte, ce qui permet un fonctionnement dans la limite minimale permise par les codes sur l'air d'appoint afin de respecter certaines exigences du code du bâtiment. Ne pas tenter de modifier le réglage d'origine de pi³/min du ventilateur à moins que cette modification soit requise. Ce changement modifiera la performance de votre produit.

1. Connecter les fils du moteur de ventilateur PF6 selon le schéma de droite.

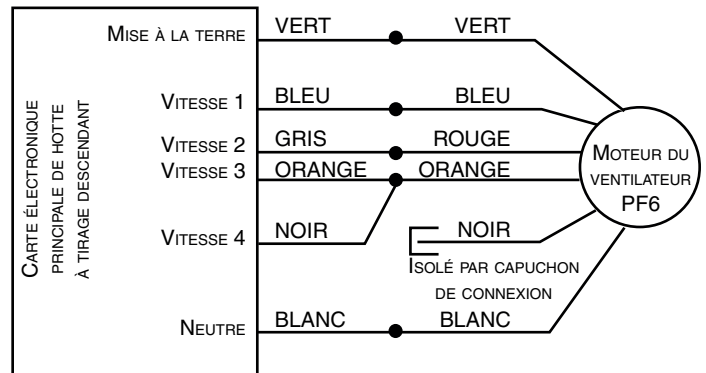

2. Apposer l'autocollant fourni sur le ventilateur, à côté de l'autocollant de spécifications du ventilateur, et cocher la case 400 pi³/min.


INSTRUCCIONES DE CABLEADO PARA LA OPCIÓN CRT POR PF6

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Este procedimiento debe hacerlo personal competente con arreglo a los códigos y normas en vigor. Antes de proceder, corte la alimentación en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para impedir que la corriente se conecte accidentalmente.

NOTA IMPORTANTE: La opción CRT (Code Ready Technology™) permite modificar el caudal de aire ajustado de fábrica (600 PCM) a un máximo de 400 PCM. La activación de la opción CRT reduce el caudal de aire de la campana, lo que permite la operación dentro del límite mínimo permitido por los códigos de aire de complemento para cumplir ciertos requisitos del código de construcción. No intente modificar el ajuste original de PCM del ventilador a menos que esta modificación sea requerida. Este cambio modificará el rendimiento de su producto.

1. Conecte los hilos del motor del ventilador PF6 según el diagrama de cableado a la izquierda

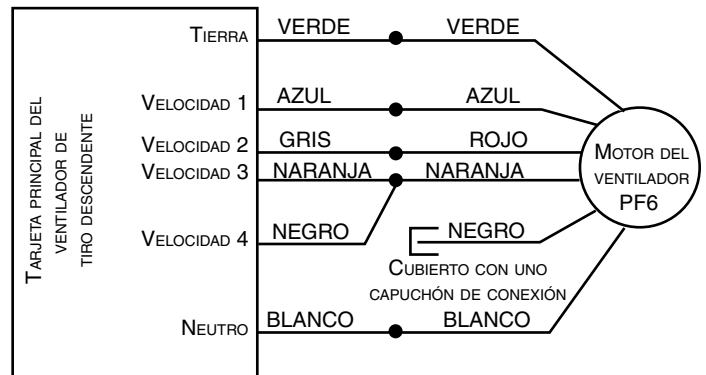

2. Pegar la etiqueta suministrada sobre el ventilador, al lado de la etiqueta de las especificaciones del ventilador y marque la casilla 400 CFM.